



Es posible que su PC tenga un aspecto distinto a las mostradas en la figura.
Los componentes, la posición, tipo y número de los conectores pueden variar según el modelo.

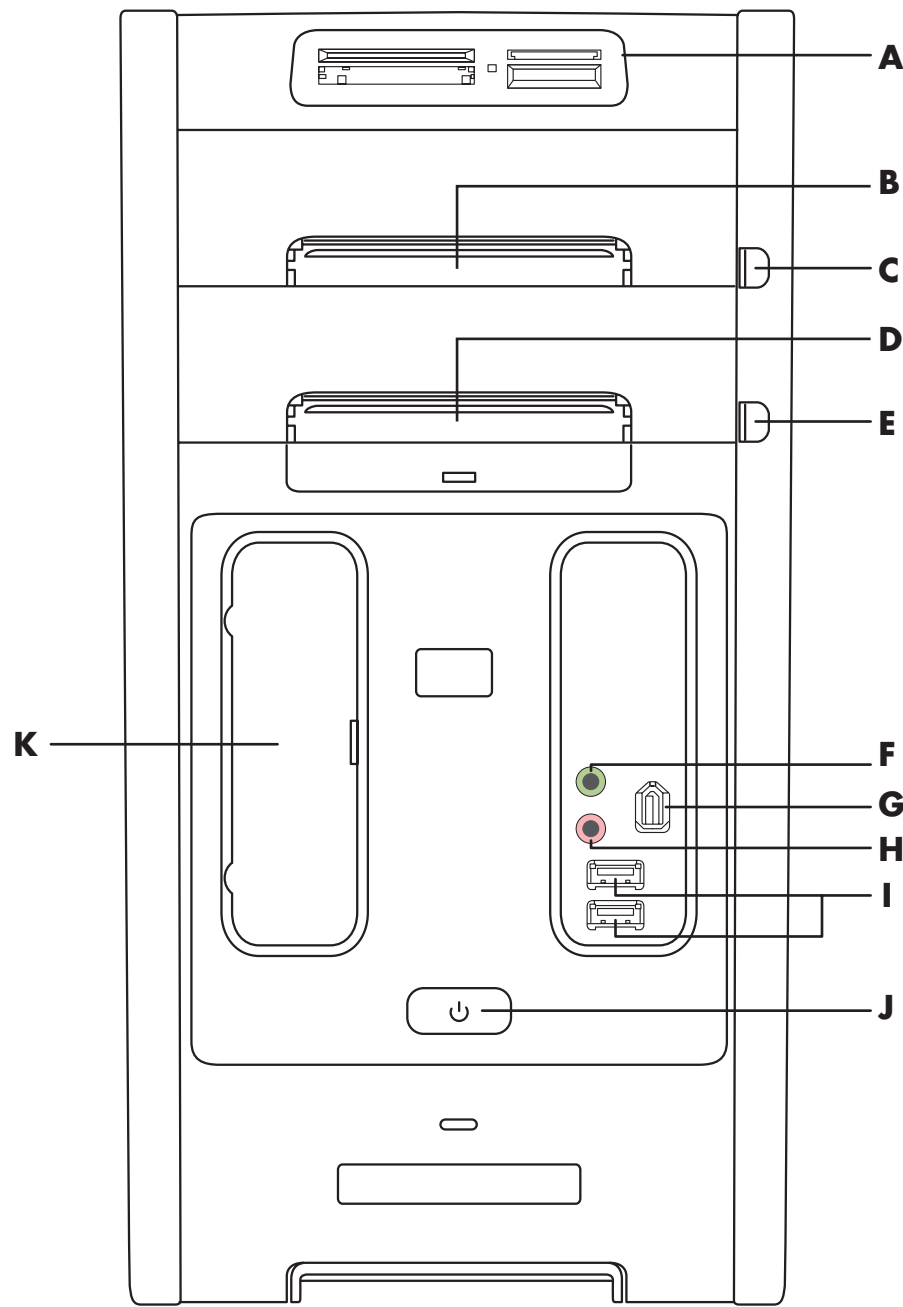

- A** — Lector de tarjetas de memoria
- B** — Unidad óptica 1
- C** — Botón de expulsión de la 1^{era} unidad óptica
- D** — Unidad óptica 2
- E** — Botón de expulsión de la 2^{da} unidad óptica
- F** — Audífonos o auriculares (Salida de línea de audio)
- G** — FireWire (IEEE 1394)
- H** — Entrada para micrófono
- I** — USB 2.0
- J** — Botón e indicador de encendido
- K** — Bahía de unidades HP Personal Media Drive

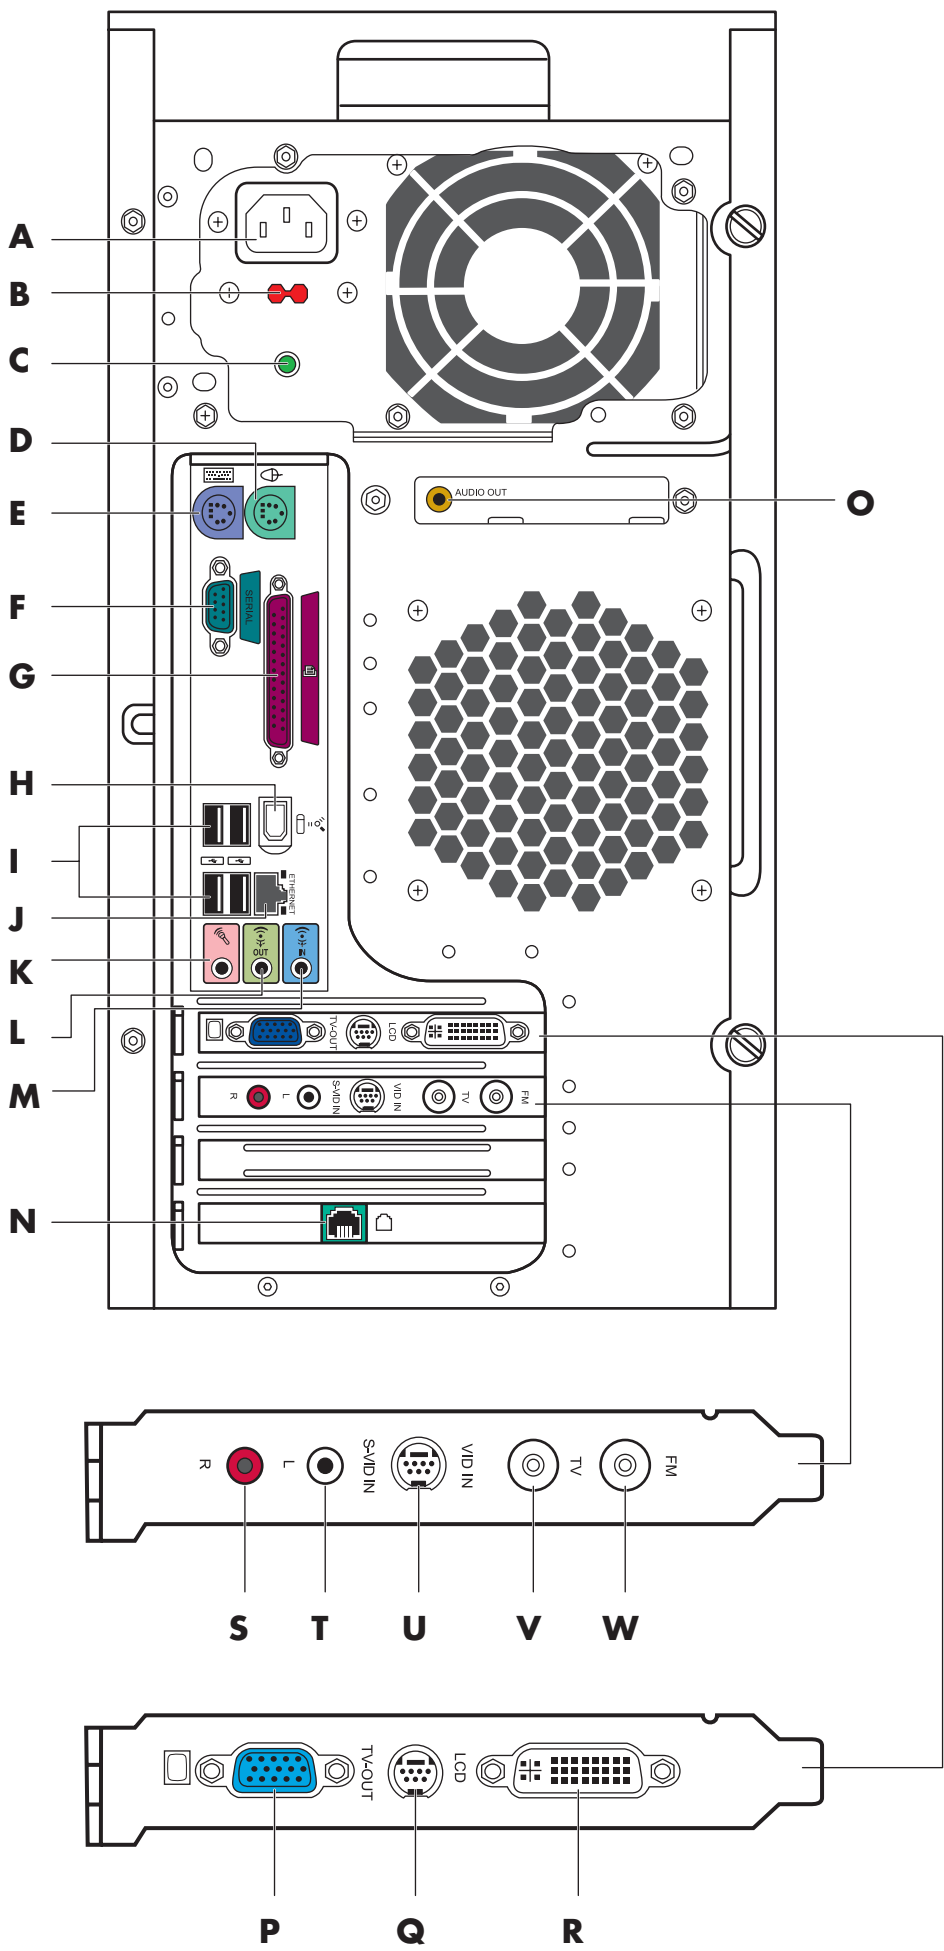

- A** — Conector del cable de alimentación
- B** — Selector de voltaje
- C** — Indicador de encendido
- D** — Conector de ratón PS/2
- E** — Conector de teclado PS/2
- F** — Puerto serial
- G** — Puerto paralelo
- H** — Puerto FireWire (IEEE 1394)
- I** — 4 Puertos USB 2.0
- J** — Red (Ethernet)
- K** — Conector de micrófono
- L** — Salida de línea de audio
- M** — Entrada de línea de audio
- N** — Módem (Entrada de línea RJ-11)
- O** — Salida de audio digital
- P** — Puerto de monitor VGA
- Q** — Conexión de salida de S-video (TV Out)
- R** — Conector de LCD DVI (sólo en algunos modelos)
- S** — Entrada derecha de audio
- T** — Entrada izquierda de audio
- U** — Entrada de S-video
- V** — Conector para TV/Antena RF/TV por cable
- W** — Conector de entrada de antena de radio FM (sólo en algunos modelos)


Recuperación del sistema

Si necesita restaurar el software original de su PC, HP le proporciona una solución práctica en el mismo disco duro.

Esta parte de la unidad de disco duro recibe el nombre de **“partición de recuperación”**. La partición de restauración ocupa cierto espacio en el disco duro.

- Ya no tendrá que buscar esos CD extraviados.
- Fácil de usar: sólo tiene que oprimir un botón para ejecutar la recuperación, sin tener que esperar a que la PC cargue los CD.
- Restablezca el sistema y siga trabajando en muy poco tiempo: la PC puede restaurar la información directamente del disco duro más rápidamente.

Puede crear un juego de CD o DVD de recuperación a partir de esta partición. Consulte la documentación del usuario para obtener instrucciones completas.

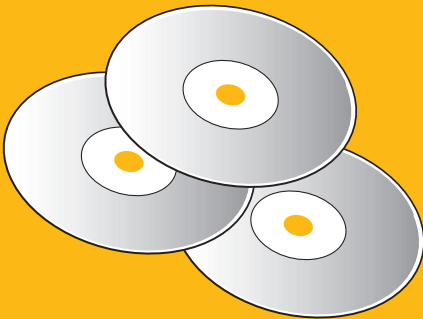

Sitio Web de soporte HP:
<http://www.hp.com/support>

Sitio Web para registro de productos HP:
<http://register.hp.com>

